

## UTILIZACIÓN DE LA SECARROPAS

- El secarropa solo deberá operar en posición de trabajo (con el gabinete en posición horizontal). Para instalarlo en posición correcta, girarlo hacia arriba hasta que los pernos superiores se apoyen en los soportes y luego empujarla contra la pared, asegurándose de que los mismos encajaron en las marcas de los soportes.
- Conectar el enchufe del cordón en el toma corriente.
- Abrir la bolsa por el frente y colgar la ropa en los percheros para la distribución de la carga de ropa.
- Inmediatamente después de acomodar la ropa, cerrar la bolsa y dar inicio al ciclo de secado (ver "Uso del secarropas").

## ATENCIÓN

- Algunas partes del secarropas han sido ligeramente lubricadas y como resultado, el mismo puede largar olor cuando se enciende por primera vez. Esto no vuelve a ocurrir después de unos pocos usos.
- Seguir correctamente las recomendaciones de las etiquetas de la ropa y tejidos.
- El calor fija manchas que no fueron eliminadas en el lavado.
- Suéter, tejidos, acolchados y felpudos, mantendrán su apariencia si son retirados del secarropa antes del completo secado. Para obtener un completo secado, colocar la ropa por el reverso. El tiempo de secado dependerá de la cantidad de agua contenida en la ropa. Centrifugar o exprimirlas antes del secado es un paso importante.
- No colocar superpuestas la ropa.
- No apoyar la ropa en el fondo de la bolsa.
- No bloquear los espacios entre percheros, para no perjudicar la circulación de aire.
- No manipular la carga (ropa) con la secadora encendida.
- Se recomienda utilizar perchas de plástico resistente al calor o de madera.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensión: 220 V. – 50 Hz.
- Potencia máxima: 950 Wattios.
- Capacidad 4,5 kg de ropa centrifugada.
- Temperatura máx.: 70°C dentro de bolsa (sin carga o carga seca).
- Temporizador: máximo 120 minutos.
- Peso neto: 7,4 Kgs.
- Corte térmico p/sobre temperatura: 100°C.
- Dimensiones rebatido: 50 x 60 x 20 cm. (Alto x Ancho x Profundidad).
- Dimensión en operación: 95 x 60 x 54 cm. (Alto x Ancho x Profundidad).

## CERTIFICADO DE GARANTIA

### SECADORA DE ROPA

AXEL S.A. fabricante, garantiza este producto por el término de 1 año, a partir de la fecha de compra, por el buen funcionamiento del mismo. Esta garantía no cubre los desperfectos ocasionados por el mal uso, golpes, roturas de piezas plásticas y/o intervención de personas ajenas al servicio técnico autorizado.

AXEL S.A. no está obligado en ningún caso al cambio de la unidad completa y en caso de que la unidad deba ser reparada durante la vigencia de la garantía, la misma se registrará según Ley 24.240 y 24.999.

En todos los casos la solicitud de garantía se efectivizará con la presencia de la boleta de compra correspondiente y el presente certificado completo.

### CENTRO DE ASISTENCIA TECNICA

**AXEL S.A.** Límite del Municipio Sur A 4515 - Plataforma Industrial Rosario Oeste  
2000 – Rosario – Pcia. de Santa Fe ARGENTINA  
**0800-888-2935**

Tel.: +54 (0341) 5263873 / 5263850 / 51 / 52 / 53 (Líneas Rotativas)  
callcenter@axelsa.com.ar / service\_ing@axelsa.com.ar  
www.axelsa.com.ar



Modelo:

Fecha de Compra:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Día	Mes	Año

Sello del comercio:

## SECADORA DE ROPAS

**CARACTERÍSTICAS: Tensión: 220 V 50 Hz 950 W – Clase I**

FABRICADO BAJO NORMA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA IEC 60335

## MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GARANTÍA



\* Foto meramente ilustrativa

**INDUSTRIA ARGENTINA**

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Instalar el secarropa en un lugar apropiado, con ventilación para evacuar la humedad producida por el secado. No instalar en paredes defectuosas de madera.
2. No colocar objetos sobre el gabinete o dentro de la bolsa.
3. No colocar el secarropa debajo del tomacorriente.
4. Evitar que personas extrañas manipulen los componentes internos del secarropa. Cada vez que requiera resolver algún problema, deberá solicitar el servicio técnico autorizado.
5. Mantener los productos inflamables alejados del secarropas y no utilizar el equipo para secar objetos que contengan productos inflamables o tóxicos.
6. Utilizar el equipo solamente para el secado de ropa lavada con agua.
7. Antes de iniciar cualquier servicio de conservación o mantenimiento, desconecte el enchufe del tomacorriente. No utilizar extensiones eléctricas ni adaptadores. La conexión de varios aparatos en un mismo circuito eléctrico, podría provocar cortocircuitos y/o siniestros.
8. Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
9. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

### ATENCIÓN

El secarropas dispone de un sistema de seguridad que lo desconecta automáticamente, en caso de presentar alguna anomalía. Si ocurre esto, deberá llamar inmediatamente al servicio técnico autorizado.

En caso de cambio de cordón de alimentación, este deberá realizarlo personal especializado utilizando repuestos originales.

### CONSIDERACIONES GENERALES


La instalación y conexión del secarropa son responsabilidad exclusiva del consumidor. En caso de dudas, solicitar la ayuda al servicio técnico autorizado.

Para proteger el circuito eléctrico, la instalación de su domicilio deberá contar con un interruptor del tipo termo magnético de 10A. – 220 V.

## CONOZCA SU PRODUCTO

### COMPONENTES:

- 1- Esquineros para colocar la bolsa.
- 2- Percheros (X8).
- 3- Salida de aire caliente.
- 4- Pernos de sujeción (x4).
- 5- Bolsa.
- 6- Temporizador.
- 7- Selector de programas.
- 8- Gabinete.
- 9- Entrada de aire.
- 10- Soportes de pared.
- 11- Cable de alimentación.
- 12- Orificios de salida de aire húmedo.

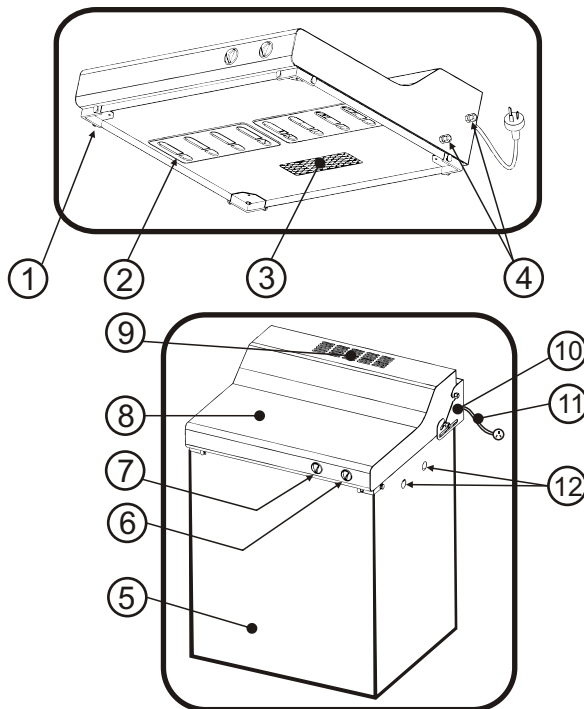



### ACCESORIOS:

- 2 soportes metálicos (Nº10).
- Manual de usuario.
- Listado de servicios técnicos autorizados.
- Plantilla de papel para ayudar en la perforación de la pared.
- Tarugos y tornillos para la Fijación

*Nota: No se incluyen perchas*  
Hoja 2 de 4

## PASOS PARA LA INSTALACIÓN DEL SECARROPAS

1. Sujetar la plantilla en la pared (fig. 1), teniendo cuidado que la misma no quede inclinada o fuera de la altura deseada. La altura del secarropa deberá estar entre 1,5 y 1,8 mts. del piso.
2. Utilizar una broca de 8 mm. y perforar 6 orificios (definidos en la plantilla).
3. Retirar la plantilla de la pared y colocar tarugos de 8 mm. (provistos), teniendo cuidado de que los mismos no queden sobresaliendo de la pared.
4. Atornillar firmemente los soportes, respetando las posiciones como muestra la (fig. 1).
5. Con el secarropa en posición vertical, introducir los pernos inferiores en las marcas inferiores de los soportes (fig. 2).
6. Girar hacia arriba hasta que los pernos superiores se apoyen en las marcas superiores de los soportes y empujarla contra la pared para que los pernos queden totalmente trabados (fig. 2).

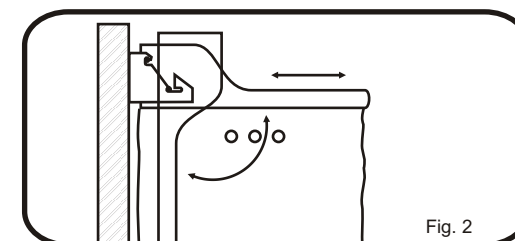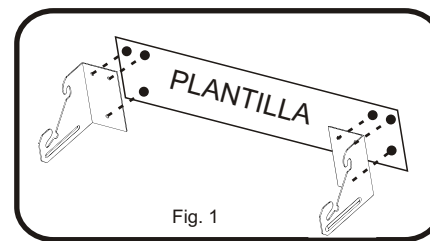



### USO DEL SECARROPAS:

**Primer paso:** Abra la cremallera de la bolsa, luego coloque las prendas en las perchas y montelas en los percheros (fig.3). Para lograr un mejor rendimiento del secado, se recomienda colocar una sola prenda por percha y distribuir la ropa de forma pareja disponiendo prendas pesadas en posiciones separadas.

**Segundo paso:** Con la perilla de la derecha "Temporizador" (fig.4), gire en sentido horario hasta el máximo (120 min.) y luego seleccione el tiempo de secado deseado. En posición "SI" se desconecta el reloj y funciona en forma permanente.

**Tercer paso:** Con la perilla de la izquierda "Programas" (fig.4), gire en sentido horario y seleccione el programa deseado (frío, medio o máximo). Retomar a "0" si se quiere interrumpir el secado antes del tiempo seleccionado.

**Precaución:** No abrir la bolsa sin antes apagar el equipo. Dejar transcurrir no menos de 5 minutos para sacar las prendas del interior.

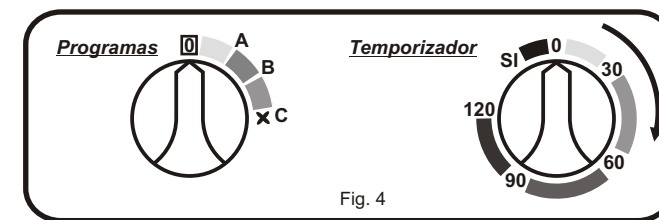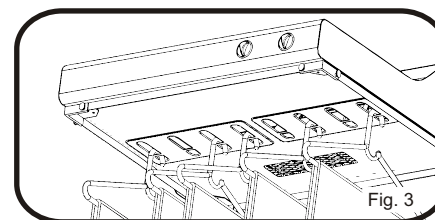

### TIPOS DE PROGRAMAS

Posición (A) Aire frío: ropa liviana y sensible al calor.

Posición (B) Aire tibio: ropa liviana.

Posición (C) Aire caliente: ropa pesada.

Los tiempos establecidos en la tabla sirven como orientación y son válidos para la condición de percheros totalmente ocupados y bajo temperatura ambiente de 20 °C

PROGRAMAS	TIPO DE ROPA	CENTRIFUGADO EN MÁQUINA	LAVADAS Y EXPRIMIDAS
Posición (A)	Liviana y sensible	45 a 90 min.	75 a 120 min.
Posición (B)	Liviana	30 a 60 min.	75 a 90 min.
Posición (C)	Pesada	60 a 120 min.	75 a 180 min.