





www.axelsa.com.ar

Manual de Instrucciones Aspiradora

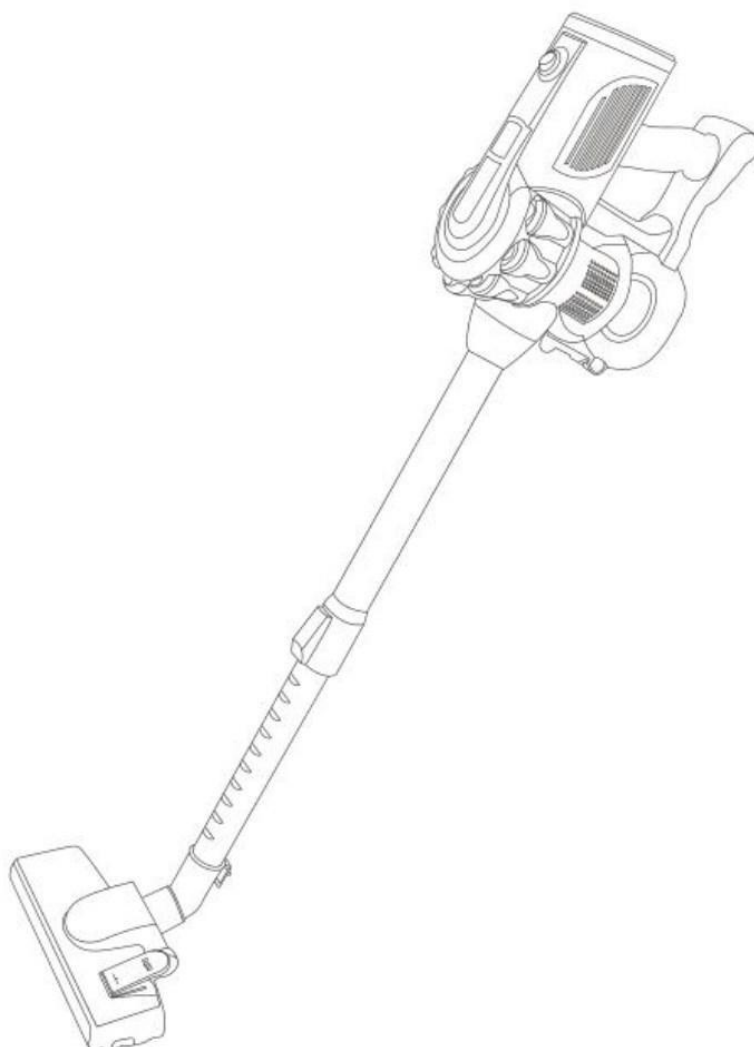

Modelo: AX-2001A

LISTA DE PARTES

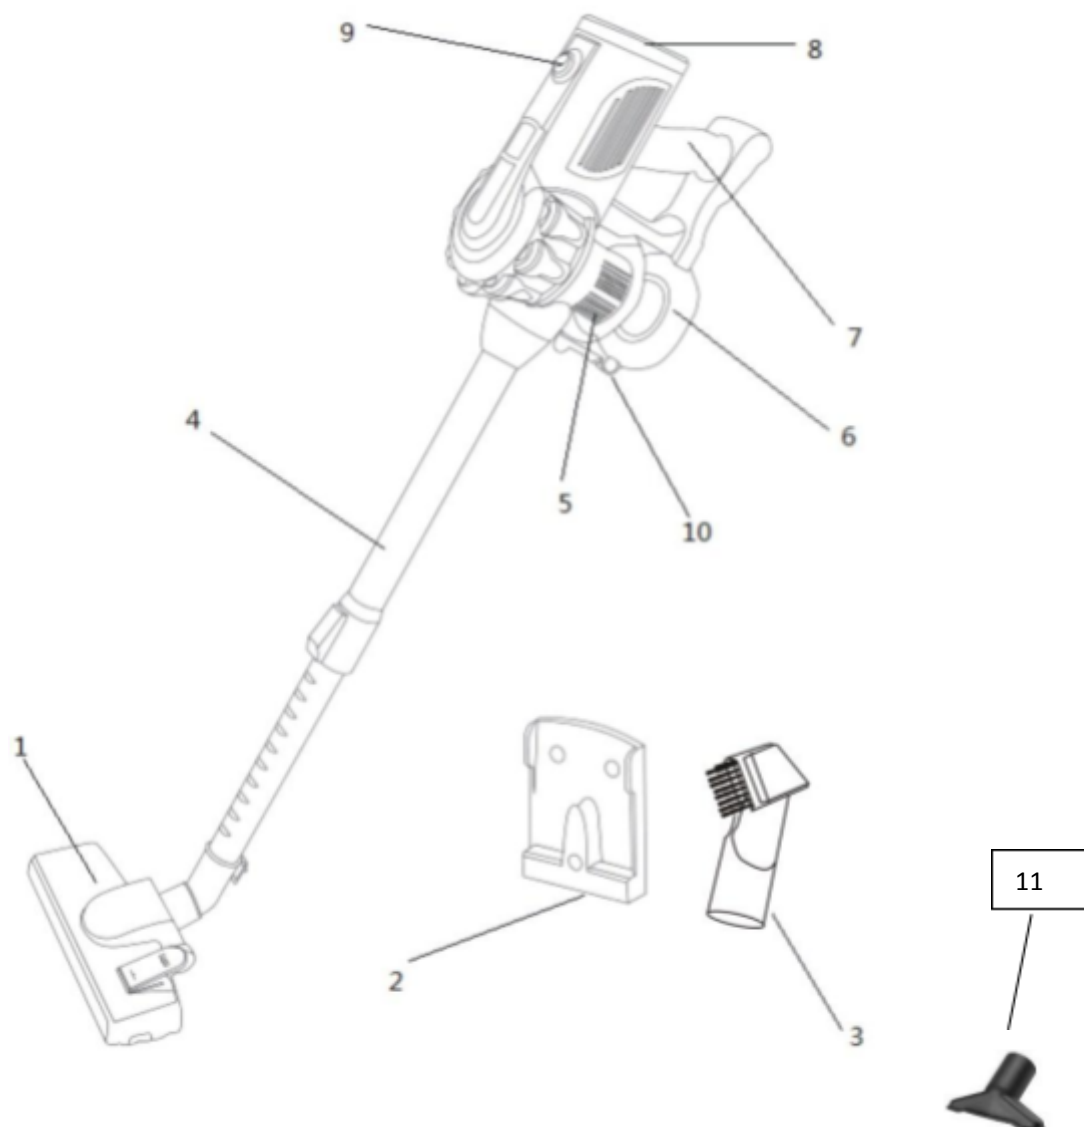

1. Cepillo para suelos
2. Soporte de pared
3. Boquilla
4. Tubo
5. Filtro multiciclo
6. Contenedor de polvo
7. Mango
8. Tablero de salida de aire
9. Botón de encendido/apagado
10. Botón de liberación del contenedor de polvo
11. Cepillo del sofá

DATOS TÉCNICOS	
Modelo	AX-2201A
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	600W

Instrucciones generales y de seguridad importantes

1. El aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico. El uso comercial e industrial puede causar daños y anulará la garantía.
2. Cualquier uso que no respete las precauciones habituales del aparato elimina cualquier responsabilidad a minorista del importador o del fabricante.
3. Antes de enchufarlo, compruebe que el voltaje de su toma corriente corresponda al voltaje nominal, descrito en la etiqueta de características del aparato.
4. No utilice el aparato con un cable dañado o después de un mal funcionamiento o ha sido dañado de alguna manera.
5. Si el cable del enchufe está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su agente de servicio o una persona con cualificación similar con el fin de evitar un peligro.
6. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, nunca opere este producto con las manos mojadas, derrame líquido en el producto o lo sumerja en agua.
7. Es necesaria una estrecha supervisión cuando su aparato se utilice cerca de niños o personas enfermas.
8. No utilice el aparato si tiene las manos mojadas. No utilice nunca el aparato si se moja y desenchúfelo inmediatamente.
9. No utilice el aparato si se ha caído o si presenta signos visibles de daños. No haga rodar sobre su cable.
10. No utilice este aparato para aspirar objetos incandescentes o cortantes (colillas de cigarrillos, cerillas encendidas, cenizas calientes, clavos).
11. No utilice este aspirador para aspirar alfileres, hilos, cemento, yeso, o cualquier otro material de construcción o decoración.
12. Nunca aspire productos líquidos ni tóxicos, limpiadores o gasolina (esencia) o productos peligrosos o inflamables. Correría el riesgo de dañar seriamente su aparato.
13. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
14. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
15. Nunca utilice el aparato sobre alguien o sobre el cuerpo de un animal.
16. Asegúrese de no bloquear nunca las zonas de entrada de aire.
17. Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor.
18. No utilice nunca el cable eléctrico para elevar, transportar o desconectar el aparato.
19. Apague el aparato antes de desenchufarlo y limpiarlo.
20. El aparato no está previsto para ser accionado por medio de temporizador externo o sistema de control remoto separado.


ADVERTENCIA:

Mantenga el pelo, la ropa suelta y los dedos alejados de las aberturas y de las piezas móviles.

MONTAJE DE LA ASPIRADORA

Desenchufe siempre el aparato antes de abrirlo.

1. Puede colocar el cepillo de la boquilla para hendiduras empujándolo en la abertura de succión como se muestra a continuación. Es para limpiar techos, rejillas de ventilación, marcos de ventanas y mucho más.

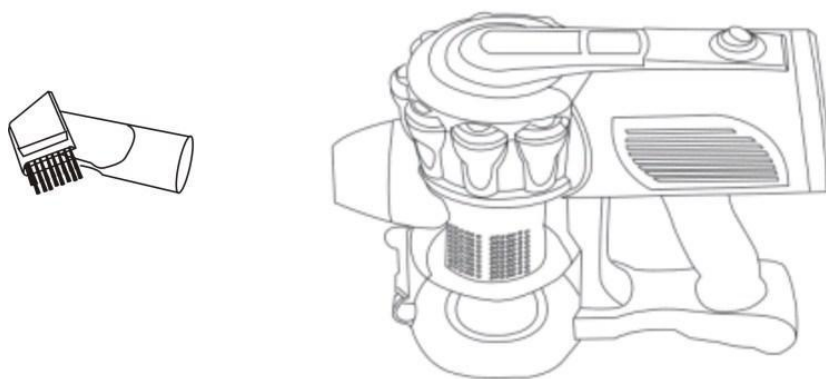**CÓMO USAR**

1. Asegúrese de que el filtro está correctamente instalado.
2. Asegúrese de que el interruptor ON/OFF está en la posición OFF(apagado).
3. Elija si desea utilizar el aparato con o sin el accesorio de extensión.
4. Inserte el enchufe en la toma de corriente.
5. Pulse el interruptor ON/OFF.
6. Pase la boquilla por la superficie a limpiar y compruebe si se ha alcanzado el nivel máximo de llenado del recipiente colector. Si es así, es necesario vaciarlo.
7. Después del uso, vuelva a pulsar el interruptor ON/OFF y desenchufe el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de limpiar el aparato, desenchúfelo siempre y asegúrese de que se ha enfriado completamente.

No utilice cepillos de escritura ni objetos o líquidos abrasivos.

Sólo el contenedor de polvo y el filtro de polvo pueden lavarse en agua fría.

Deje que las piezas se sequen completamente antes de volver a montarlas (¡ATENCIÓN! Nunca utilice secadora ni secador de pelo).

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	POSIBLE SOLUCIÓN
El aparato no funciona	El cable de alimentación está firmemente enchufado a la toma de corriente No hay corriente en la toma de corriente Necesita limpieza o mantenimiento	Enchufe la unidad firmemente Limpie el filtro o llame a un técnico cualificado para que repare el aparato Vacíe el filtro Apague la unidad y desenchúfela del toma de corriente. Retire el filtro y compruebe si hay algún objeto que pueda estar bloqueando el conducto de aire y retírelo. Limpie o sustituya el filtro
El aparato no recoge	El filtro está lleno La unidad está obstruida Es necesario vaciar el recipiente de recogida.	
La potencia de aspiración es débil	El filtro está lleno La unidad está obstruida Es necesario vaciar el recipiente de recogida.	
El polvo que se escapa del aparato	El filtro está lleno El filtro no está instalado correctamente. Perforación/agujero en el filtro. El filtro está obstruido	Vacíe el filtro Revise las instrucciones del filtro y sustitúyalo correctamente Sustituya el filtro
Los cepillos no recogen	El filtro está lleno	Retire la manguera y/o los cepillos Vacíe y limpie el filtro Asegúrese de que la manguera y/o el cepillo estén correctamente instalados.

DISPOSICIÓN

Protección ambiental

Los residuos de la producción eléctrica no deben eliminarse con la basura doméstica. Recicle donde haya instalaciones para ello. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener información sobre reciclaje.

ADVERTENCIA

El importador y/o distribuidor declina toda responsabilidad en el caso de que no se observen las indicaciones descriptas en el manual del usuario referentes a la instalación, consejos e idóneo mantenimiento del producto.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ASPIRADORA AXEL

MODELO:

AX-2001A



BAZAR AVENIDA S.A., importador y distribuidor, garantiza este producto por el término de 6 meses, a partir de la fecha de compra, por el buen funcionamiento de este. Esta garantía no cubre los desperfectos ocasionados por el mal uso, golpes, roturas de piezas plásticas, cristales y/o intervención de personas ajenas al servicio técnico autorizado.

BAZAR AVENIDA S.A., no está obligado en ningún caso al cambio de la unidad completa y en caso de que la unidad deba ser reparada durante la vigencia de la garantía, la misma se regirá según Ley 24.240 y 24.999.

En todos los casos la solicitud de garantía se efectivizará con la presencia de la boleta de compra correspondiente y el presente certificado completo.

CENTRO DE ASISTENCIA TECNICA

AXEL S.A. Límite del Municipio Sur A 4515 - Plataforma Industrial Rosario Oeste

2000 – Rosario – Provincia de Santa Fe

ARGENTINA

WhatsApp para mensajes y llamadas (no audios): +549 341 6140941

Tel.: +54 (0341) 5263873 / 5263850 / 51 / 52 / 53 (Líneas Rotativas)

callcenter@axelsa.com.ar

service_ing@axelsa.com.ar

www.axelsa.com.ar

Modelo: AX-2001A

Fecha de compra:

Día	Mes	Año

Serie:

Sello del comercio:

Escanea para conocer nuestra Asistencia Técnica

