


ELECTRODOMÉSTICOS

AXEL

www.axelsa.com.ar

Manual de usuario
Aspiradora

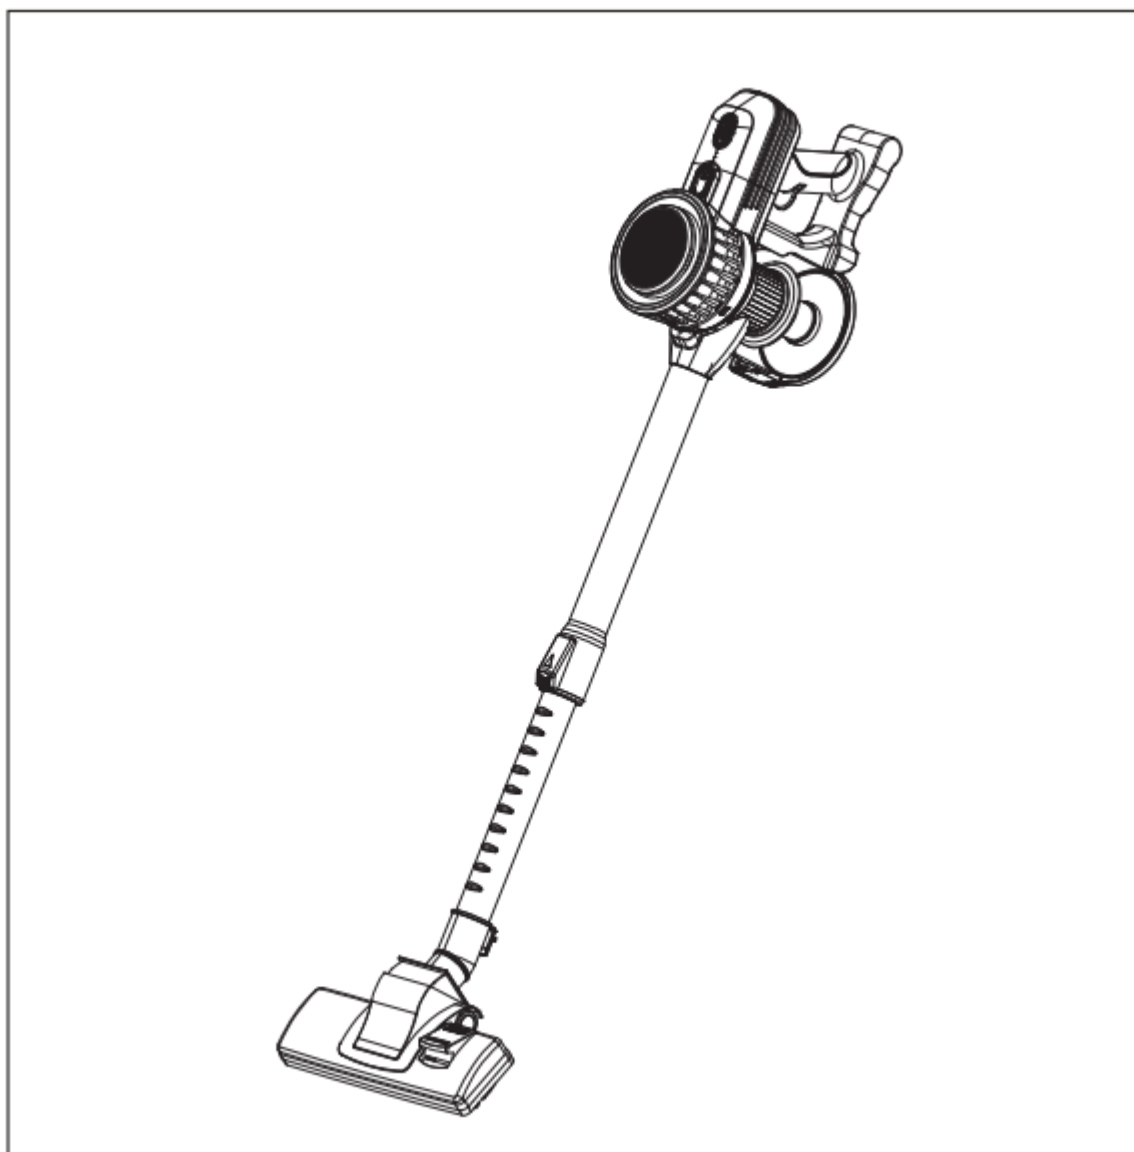

Modelo: AX-2208

Aviso


- Lea atentamente este manual de instrucciones.
- Antes de utilizar el aparato, compruebe que el voltaje de la red eléctrica se corresponde con el voltaje indicado en la etiqueta de características.
- El aparato debe conectarse a una toma de corriente de 10A con descarga a tierra correcta.
- Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo o realizar tareas de mantenimiento.
- No utilice nunca alcohol metílico u otros disolventes para limpiar el aparato.
- No deje nunca el aparato desatendido cuando esté encendido. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños o de las personas enfermas.
- Este aparato es para uso hogareño, como se describe en este manual de instrucciones.
- No encienda el aparato si parece estar defectuoso de alguna manera.
- Para reparaciones o accesorios, póngase en contacto con su distribuidor o con un centro de servicio autorizado.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y mayores y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han sido supervisadas o instruidas sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. La aspiradora está destinada exclusivamente al uso doméstico. Por favor, no las utilice para usos industriales u otros fines.
- Por favor, no utilice la aspiradora para limpiar detergente de succión, queroseno, escoria de vidrio, agujas, hollín, polvo húmedo de agua, aguas residuales, cerillas y otros materiales.

- Por favor, no utilice la aspiradora para limpiar cemento de succión, polvo de yeso, polvo de pared y otras partículas pequeñas, o juguetes, bolas de papel y otros objetos más grandes, de lo contrario dará lugar a que la aspiradora se obstruya, y el motor se queme.
- Por favor, mantenga la aspiradora alejada del fuego y otros lugares de alta temperatura.
- Asegúrese de instalar los filtros HEPA y el cepillo de rodillo del cepillo para suelos cuando utilice el aspirador.
- Cuando utilice un aspirador, tenga cuidado de no obstruir el puerto de succión o bloquear el rodillo, de lo contrario el motor puede producir un mal funcionamiento.
- No vierta ni derrame agua u otros líquidos en la máquina, o provocará un cortocircuito, que quemará el aspirador .
- Cuando utilice una batería nueva por primera vez después de haber estado almacenada durante un largo período de tiempo, por favor cargue la batería completamente. Cuando guarde esta máquina durante largos períodos de tiempo o no la utilice, por favor asegúrese de cargarla y descargarla durante al menos tres meses.
- Cuando su aspiradora esté completamente cargada y necesite limpieza o reparación, por favor desenchufe el cable de alimentación y no tire del cable de alimentación.
- Por favor utilice un paño seco cuando limpie la aspiradora. Por favor, no utilice gasolina , agua de plátano, etc. De lo contrario, la carcasa se agrietará o desteñirá.
- Por favor, no utilice ni guarde la aspiradora a altas temperaturas, bajas temperaturas u otras condiciones adversas, la temperatura ambiente interior propuesta para su uso es de 0 ~ 40 °C , guárdela en un lugar fresco y seco, prohíba la exposición prolongada a la luz solar.

Asegúrese de que los niños no jueguen con ella.

Nombre de cada componente

1. Botón del interruptor de la aspiradora de mano
2. La batería
3. El depósito de polvo
4. Tubo telescópico metálico
5. Cepillo de plástico

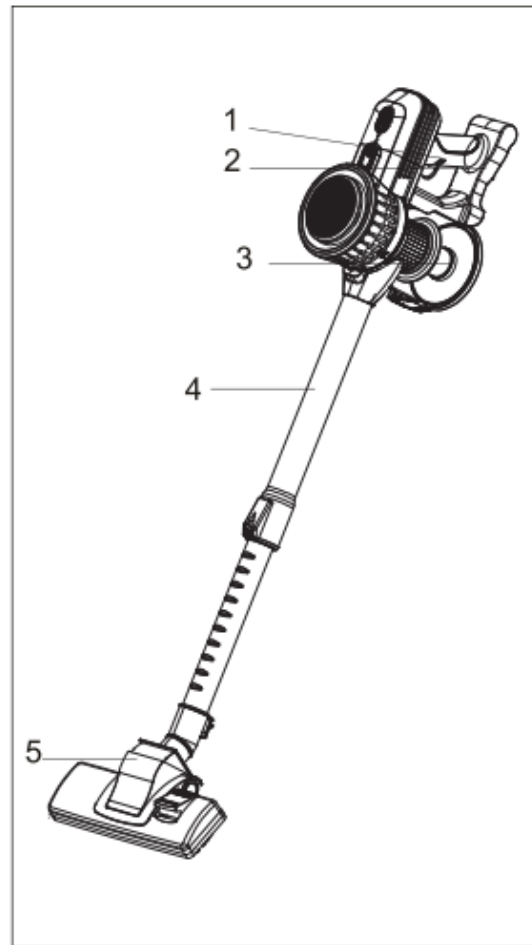


Uso

Cargar la aspiradora

Cuando la potencia de la aspiradora sea baja, por favor cárguelo a tiempo; cuando el voltaje sea demasiado bajo, para proteger la batería , el aspirador aparecerá fenómeno de protección de apagado automático , en este momento el aspirador debe ser cargado. Antes de cargar asegúrese de que el aspirador de mano y el conjunto de la base están instalados de forma fiable. Conecte el enchufe del cable de carga a la toma de corriente. En este momento, el indicador de carga es "circular flashing", indicando que el aspirador se está cargando.

Después de unas 4 horas de carga. Cuando las tres luces indicadoras de carga estén encendidas, demuestra que la batería de la aspiradora está completamente cargada; las luces indicadoras se apagarán automáticamente tres minutos después de estar completamente cargada, por favor desconecte el enchufe a tiempo de la toma de corriente CA.


La aspiradora cuenta con una función especial de bloqueo de carga. En el proceso de carga de la aspiradora, cuando las luces indicadoras de carga parpadean, la aspiradora no puede iniciar incluso con el botón del interruptor estando presionado.

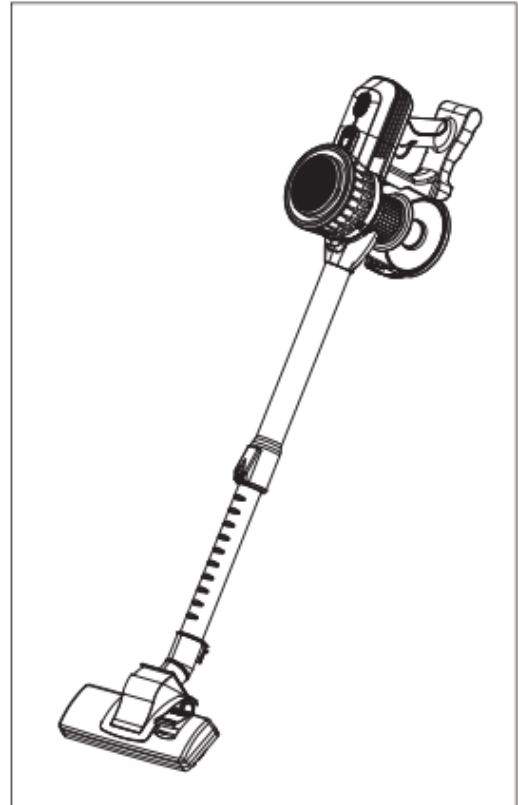


Uso

Uso del cepillo plástico

(1) Cerdas extendidas para suelos duros.

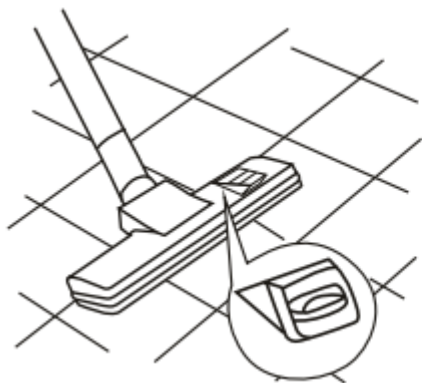


(2) Cerdas retraídas para alfombras.

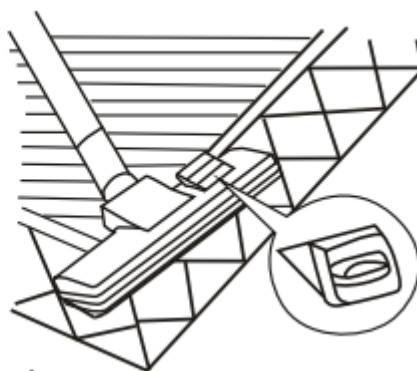


•Uso de la aspiradora de mano

Cuando la aspiradora de mano se utiliza sola, retire el tubo de extensión. Pulse el botón de encendido una vez, entonces la luz indicadora de trabajo estará activa con aspiración de salida con alta potencia, vuelva a pulsar el botón para ajustar la potencia de la aspiradora a la mitad - potencia de salida-. Luego pulse el botón una vez más para que la luz indicadora de trabajo se apague y la aspiradora deje de funcionar.

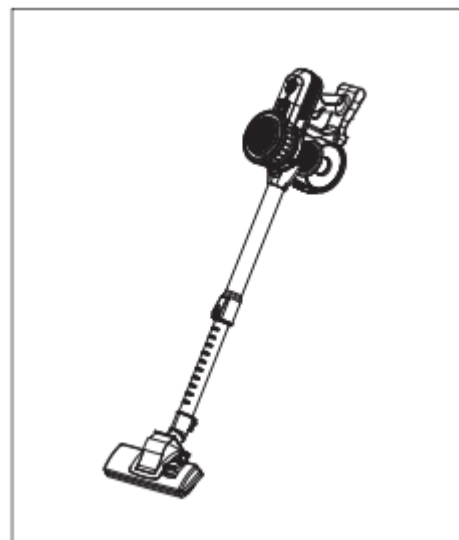

Aviso: El botón del interruptor de mano y el botón del interruptor de la empuñadura son ambos micro-botón, se puede iniciar como siempre que toque.

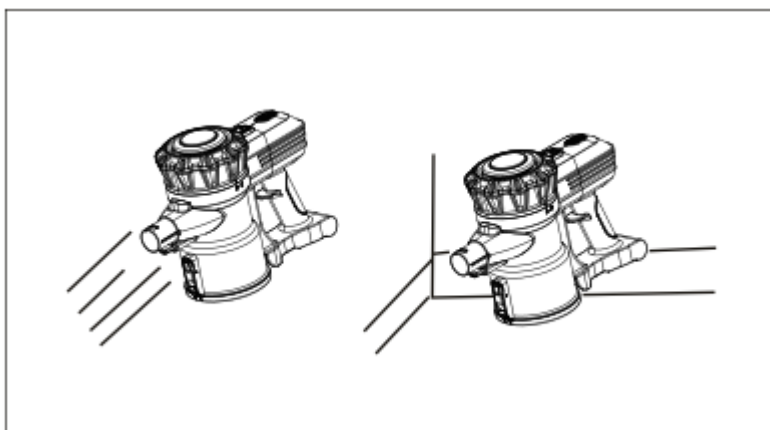


•Uso de accesorios

La ventosa para sofás puede limpiar sofás, camas y otros muebles.

La succión plana puede utilizarse para limpiar esquinas, escaleras, teclados y


y otros huecos.

Succión de sofá y cepillo combo puede limpiar muebles, estanterías, cortinas y otros lugares difíciles de limpiar.

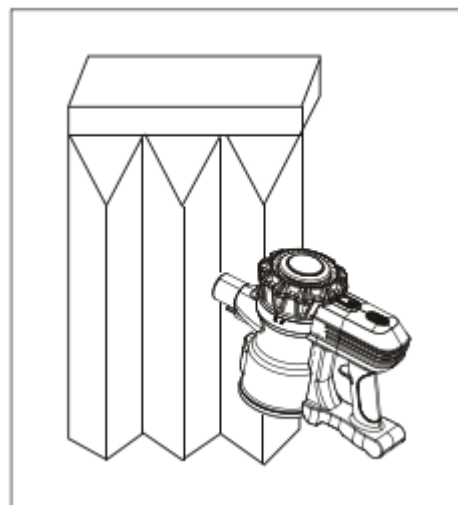

Limpeza y reemplazos de partes

Se recomienda limpiar el depósito de polvo después de cada uso. Demasiado polvo causará el bloqueo del algodón del filtro de alta eficiencia, necesita ser limpiado o lavado. Si es necesario, puede ser reemplazado. Cepillo de rodillo, utilizado durante mucho tiempo, el rodillo puede estar envuelto alrededor del pelo largo, y necesita ser limpiado a tiempo, para asegurarse de que la aspiradora funciona eficazmente; la esponja y el algodón de filtro de alta eficiencia se venden en la comercializadora de aspiradoras.

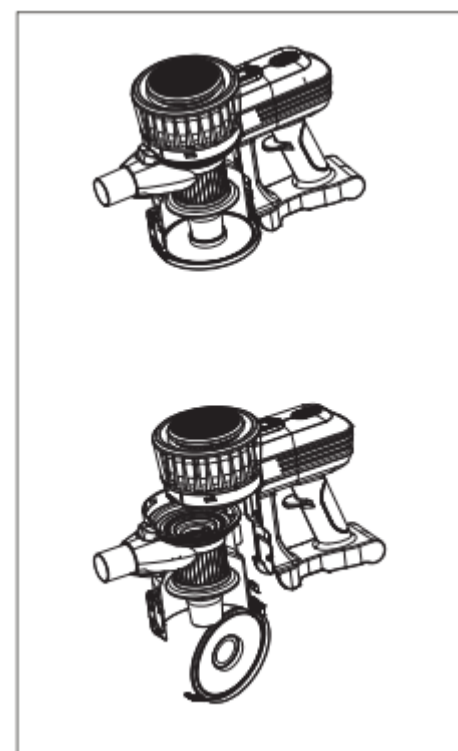


•Limpie el depósito de polvo y el sistema de filtros

- 1) Presione firmemente el botón de liberación del depósito para el polvo y gire el conjunto del depósito en la dirección que se muestra en la figura, separe el conjunto del depósito para el polvo del cuerpo.
- 2) Extraiga el conjunto del filtro en la dirección de la flecha de la figura, vierta el polvo del depósito para el polvo.

Limpie la esponja separando el soplador y el filtro en la dirección de la flecha mostrada en la figura.


Aviso

Después de la limpieza o secado (sustituir si necesario) se ha completado, se puede instalar en orden inverso de división.

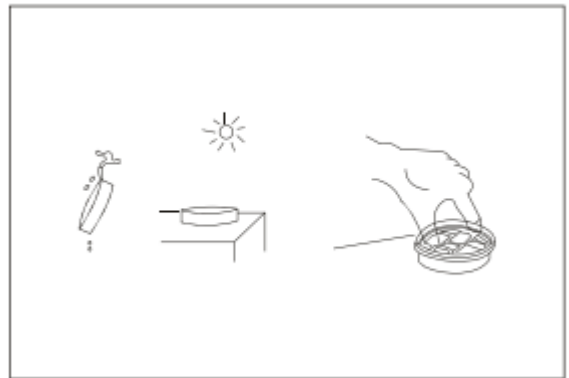




Utilización de la herramienta para hendiduras y pinceles

1. Coloque el accesorio para hendiduras y cepillos en el tubo telescópico para limpiar los bordes de las alfombras y las zonas de difícil acceso:

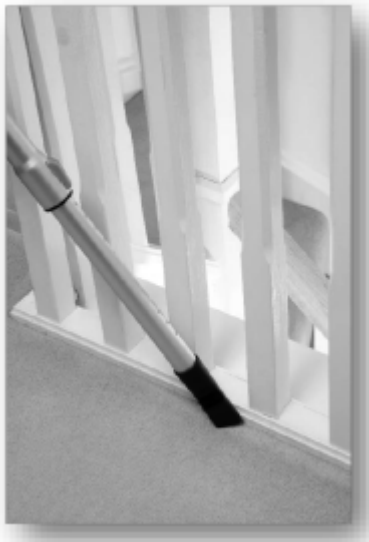

Izquierda: Utilice la herramienta para hendiduras para limpiar zonas de difícil acceso, bordes de alfombras, etc.

Derecha: Gire el cepillo hacia abajo en la herramienta para limpiar cortinas, tapicerías, etc.

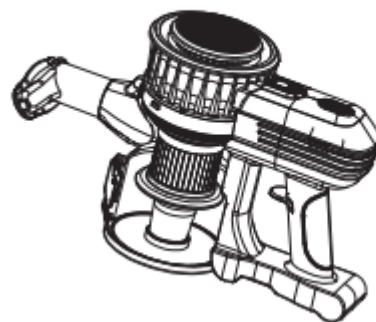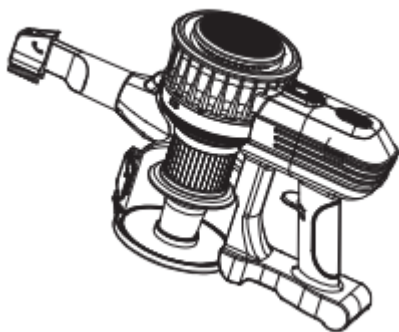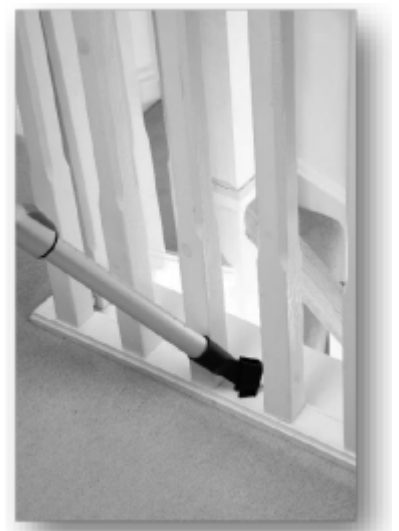

Parámetros técnicos

Modelo	AX-2208
Voltaje	22.5
Potencia de entrada	150W
Potencia de entrada del cargador	220-240V
Potencia de salida del cargador	27V
Especificaciones de la batería	22.2V 2200mAh

Preguntas y respuestas

Problema	Posible causa	Posible solución
El motor no enciende	•La batería está apagada •La aspiradora de mano no está correctamente instalada en el conjunto del cuerpo (porque el conjunto del cuerpo requiere una aspiradora de mano para proporcionar energía, que a su vez no puede funcionar de forma independiente).	•Cargue la aspiradora •Instale correctamente la aspiradora de mano en el conjunto de aspiradora y cuerpo
Reducción de la succión	•El depósito de polvo se ha llenado •El HEPA está lleno de polvo •El conducto de aire del cepillo eléctrico está obstruido o el cepillo de rodillos se ha parado •La batería está baja	•Vierta el polvo del depósito •Limpie o sustituya el HEPA •Limpie la basura acoplada al rodillo eléctrico cepillo •Cargue completamente la batería como se indica en la sección de carga.
El indicador de carga no parpadea durante la carga	•La aspiradora de mano no está ajustada al conjunto del cuerpo	•Ensamble correctamente la aspiradora de mano y el conjunto del cuerpo
El tiempo de uso no es suficiente después de la carga	•El tiempo de carga es insuficiente •Envejecimiento de la batería	•Cargue completamente la batería como se indica en la sección de carga •Las baterías son artículos de desgaste, compre una batería nueva en el lugar de mantenimiento designado.

•Si se producen otros fallos que requieran una reparación profesional, no desmonte usted mismo, debe acudir al lugar de reparación designado para su reparación o sustitución, de lo contrario la empresa no realizará compromisos de garantía.



DISPOSICIÓN FINAL

Protección ambiental

Los residuos de la producción eléctrica no deben eliminarse en conjunto con los residuos domésticos. Recicle donde haya instalaciones para ello. Consulte a las autoridades o a su distribuidor para reciclar adecuadamente.

ADVERTENCIA El importador y/o distribuidor declina toda responsabilidad en el caso de que no se observen las indicaciones descriptas en el manual del usuario referentes a la instalación, consejos e idóneo mantenimiento del producto.							
CERTIFICADO DE GARANTIA ASPIRADORA AXEL MODELO: AX-2208  AXEL S.A. importador y distribuidor, garantiza este producto por el término de 6 meses, a partir de la fecha de compra, por el buen funcionamiento de este. Esta garantía no cubre los desperfectos ocasionados por el mal uso, golpes, roturas de piezas plásticas, cristales y/o intervención de personas ajenas al servicio técnico autorizado. AXEL S.A. no está obligado en ningún caso al cambio de la unidad completa y en caso de que la unidad deba ser reparada durante la vigencia de la garantía, la misma se registrará según Ley 24.240 y 24.999. En todos los casos la solicitud de garantía se efectivizará con la presencia de la boleta de compra correspondiente y el presente certificado completo. CENTRO DE ASISTENCIA TECNICA AXEL S.A. Límite del Municipio Sur A 4515 - Plataforma Industrial Rosario Oeste 2000 – Rosario – Provincia de Santa Fe ARGENTINA WhatsApp para mensajes y llamadas (no audios): +549 341 6140941 Tel.: +54 (0341) 5263873 / 5263850 / 51 / 52 / 53 (Líneas Rotativas) callcenter@axelsa.com.ar service_ing@axelsa.com.ar www.axelsa.com.ar							
Modelo: AX-2208	Fecha de compra: <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>				Día	Mes	Año
Día	Mes	Año					
Serie:	Sello del comercio::						

Escanea para conocer nuestra Asistencia Técnica

