

- Por favor, asegúrese de que el enchufe debe ser retirado antes de limpiar el calefactor.
- Está estrictamente prohibido usar agua para lavar el radiador; se puede limpiar con un paño suave y húmedo con un poco de detergente neutro.
- Por favor, no use otros solventes como gasolina.
- El calefactor debe ser usado o almacenado después de que se haya enfriado y secado completamente.
- Si deja de usar el calefactor, desenchufe de la toma de corriente y guárdelo en un lugar seco con una bolsa de polietileno a prueba de óxido ; se prefiere el embalaje original.

CARÁCTERÍSTICAS: 220 V - 50 Hz - 2000 W - Clase II
 FABRICADO BAJO NORMA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA IEC 60335

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GARANTÍA



CERTIFICADO DE GARANTIA



TORRE CALEFACTORA

AXEL S.A. fabricante, garantiza este producto por el término de 1 año, a partir de la fecha de compra, por el buen funcionamiento del mismo. Esta garantía no cubre los desperfectos ocasionados por el mal uso, golpes, roturas de piezas plásticas y/o intervención de personas ajenas al servicio técnico autorizado.

AXEL S.A. no está obligado en ningún caso al cambio de la unidad completa y en caso de que la unidad deba ser reparada durante la vigencia de la garantía, la misma se regirá según Ley 24.240 y 24.999. En todos los casos la solicitud de garantía se efectivizará con la presencia de la boleta de compra correspondiente y el presente certificado completo.

CENTRO DE ASISTENCIA TECNICA

AXEL S.A. Límite del Municipio Sur A 4515 Parque Industrial Rosario Oeste – Rosario - Santa Fe

341 614-0941 (Atención telefónica Lun a Vie de 8 a 16 hs.)
+54 9 341 614-0941 (Whatsapp. No audios ni llamadas)

Tel.: +54 (0341) 5263873 / 5263850 / 51 / 52 / 53 (Líneas Rotativas)
callcenter@axelsa.com.ar / service_ing@axelsa.com.ar / www.axelsa.com.ar

Modelo: _____ Fecha de Compra: Sello del comercio: _____
Día Mes Año

* Foto meramente ilustrativa

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


- Lea todas las instrucciones antes de usar el calefactor.
- Está estrictamente prohibido enchufar o desenchufar el aparato en lugar de usar el interruptor para encenderlo o apagarlo.
- No utilice este calefactor en las inmediaciones de una bañera, ducha o piscina.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada para evitar riesgos.
- Está estrictamente prohibido usar la misma toma de corriente junto con otro aparato de alto consumo.
- Desenchufe el aparato cuando no haya nadie cerca.
- Está estrictamente prohibido usar el calefactor en lugares donde pueda ser golpeado o volcado fácilmente.
- Si el calefactor presenta un funcionamiento anormal, apague el aparato, desenchúfelo inmediatamente y llévelo al servicio técnico.
- Advertencia: Para evitar sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.
- El calefactor no debe ubicarse directamente debajo de una toma de corriente.
- Es normal que se produzcan ligeros sonidos al encenderse o apagarse, debido a la expansión del material al calentarse y su contracción al enfriarse. No se preocupe.
- El elemento calefactor ha sido tratado especialmente y tiene una larga vida útil. No utilice ningún otro elemento calefactor como reemplazo.
- Mantenga materiales combustibles (muebles, almohadones, ropa de cama, papel, ropa, cortinas, etc.) al menos 100 cm alejados del calefactor.
- Mantenga libre de objetos las entradas y salidas de aire: al menos 1 m al frente y 50 cm detrás del aparato.
- Conecte el calefactor únicamente a una toma monofásica con la tensión indicada en la placa de características.
- No se ausente del hogar mientras el aparato esté en funcionamiento. Asegúrese de que el interruptor esté en posición OFF (0) y el termostato al mínimo. Siempre desenchufe el aparato.
- No utilice este calefactor en habitaciones pequeñas ocupadas por personas que no puedan abandonar la habitación por sus propios medios, a menos que estén bajo supervisión constante.
- Este aparato no está destinado para ser usado por personas cuyas capacidades físicas o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia, salvo si tienen supervisión por persona responsable.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

El calefactor a control remoto incluye una pila tipo botón: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.


- La ingestión puede provocar quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos y la muerte.
- Las quemaduras graves pueden producirse en menos de 2 horas tras la ingestión. Busque atención médica inmediatamente.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- No permita que los niños reemplacen las pilas sin supervisión adulta.
- No cortocircuite las pilas.
- No caliente las pilas.
- Retire las pilas del equipo si no se va a utilizar durante un período prolongado (excepto si es para emergencias).
- Seleccione siempre el tamaño y tipo de pila adecuados para el uso previsto. Conserve la información proporcionada con el equipo para una correcta selección de pilas.
- Limpie los contactos de la pila y del equipo antes de instalarla.
- Asegúrese de instalar las pilas con la polaridad correcta (+ y -).
- Retire las pilas agotadas de inmediato.
- No desarme las pilas.
- No deseche las pilas en el fuego excepto en condiciones controladas y aprobadas de incineración.

CONOZCA SU PRODUCTO

Visor / panel de control

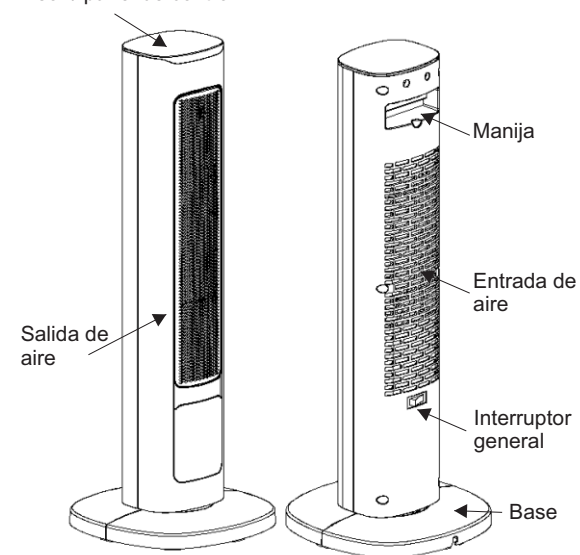

ARMADO DE LA BASE

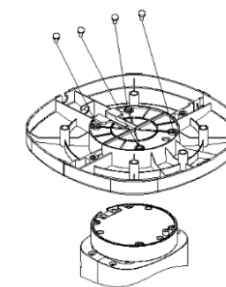

- Fije y ensamble la base, uniendo las 2 mitades en 1.
- Coloque el aparato con la parte inferior hacia arriba.
- Pase el cable de alimentación a través del orificio central de la base y coloque la base sobre el aparato.
- Fije la base y el aparato utilizando 4 tornillos St4x12.
- Después de fijar los tornillos, coloque el cable de alimentación en la ranura de sujeción de la base.

INSTRUCCIONES DE USO

- Encienda el interruptor de encendido primero, "0" = APAGADO, "—" = ENCENDIDO.
- El calefactor puede ser controlado a través de sus botones táctiles o de un mando a distancia.

Controles (Botones Táctiles/Mando a Distancia):

• Pulse el botón de Encendido/Apagado (🔌) de la siguiente manera:

oON - solo funciona el ventilador.

oOFF - el ventilador sigue funcionando durante 30 seg. al apagar el aparato (después de calentar)

• Pulse el botón de Modo (⚙️): Calor bajo, Calor alto,

• Pulse el botón de Temporizador (🕒) para ajustar el temporizador: 1h, 2h, 3h... 12h.

• Pulse el botón de Temperatura (🌡️) para establecer la temperatura.

oEl rango de temperatura mediante el control táctil es de 15-45°C.

oCuando use el mando a distancia para establecer la temperatura, pulse los botones de subir/bajar temperatura (⬆️ ⬇️). El rango de temperatura con el mando a distancia es de 18-45°C.

• Pulse el botón de Oscilación (🌈) para activar o desactivar la oscilación del calefactor

• Si el aparato se inclina o la base se separa del suelo, la energía se cortará automáticamente.

oNota: Las luces indicadoras se encienden cuando la función correspondiente está funcionando.

Apagado y Movimiento:

• Si deja de usar el calefactor, apague todos los interruptores de encendido y luego retire el enchufe.

• Si desea mover el calefactor, apague los interruptores, luego retire el enchufe y sujete el asa en la parte posterior del calefactor.