AXEL

Manual de usuario
Ventilador de techo

Modelos:
AX-140AB
AX-140AN
AX-140B

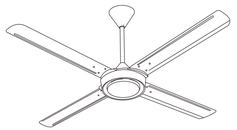

Lea esta manual cuidadosamente y consérvelo para futuras consultas

Imagen ilustrativa del producto instalado

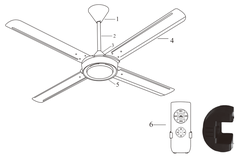

Item	Parte	Cantidad
1	Cobertor superior	1 conjunto
2	Varilla de ensamble	1 conjunto
3	Cobertor inferior	1 conjunto
4	Cuerpo de ensamble del ventilador	1 conjunto
5	Control remoto	1 conjunto
6	Aspas*	4/5 piezas

* Depende del modelo seleccionado

Especificaciones

Potencia	Voltaje	Tamaño del ventilador
75W	220-240V/50Hz	1400mm

Cómo instalar el ventilador

Los siguientes pasos le guiarán hacia una instalación satisfactoria
1. Instalación de la barra inferior y el cobertor superior
2. Instalación del cuerpo del ventilador
3. Instalación del cable de seguridad
4. Conexión de la fuente de alimentación
5. Instalación del cobertor superior
6. Instalación de aspas
7. Instalación del soporte del mando a distancia

⚠ ADVERTENCIA
El ventilador debe instalarse 2,5 metros del piso y a 1 metro la pared de las aspas

Instalar varilla de ensamble

1. Retire el pasador, la tuerca, la arandela, el perno y el acoplador ABS del conjunto de la varilla inferior. Retire la cubierta superior de la lona del conjunto de la varilla inferior (para el juego de lonas con acoplamiento lateral).
2. Inserte la lona superior y la lona inferior en el conjunto de la varilla inferior (tipo 1).Inserte la cubierta superior de la lona y la lona inferior en el conjunto de la varilla inferior (tipo 2).
3. Inserte la varilla de ensamble en el conjunto del motor.

⚠ ADVERTENCIA
El pasador debe insertarse en el perno y doblarse

4. Fije y apriete firmemente el perno, la arandela y la tuerca, y luego inserte el pasador de chaveta.
5. Coloque el conjunto del toldo y apriételo con un tornillo.

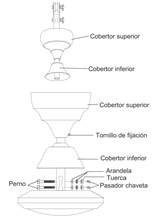

Tipo 1: Para juego completo de cobertor

Instalar el cuerpo del ventilador

1.Retire el perno, la arandela, la tuerca, la polea y el pasador de chaveta suministrados de la parte superior de la varilla.

⚠ ADVERTENCIA
Este tornillo debe estar bien apretado

2. Coloque la polea en el gancho.

⚠ ADVERTENCIA
Asegúrese de que el gancho pueda soportar más de 10 veces el peso del ventilador de techo

3. Fije y apriete firmemente el perno, la arandela, la tuerca y el pasador de chaveta anteriores.

⚠ ADVERTENCIA
El pasador debe insertarse en el perno y doblarse

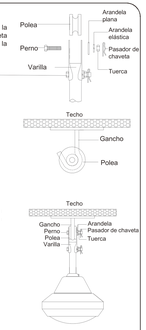

Instalar del cable de seguridad

1. Retire el tornillo del cable de seguridad de la varilla de ensamble.
2. Coloque y ate el cable de seguridad.
3. Atornille firmemente el cable de seguridad a la varilla.

⚠ ADVERTENCIA
El cable de seguridad debe estar bien fijado. Si el ventilador de techo se cae, puede causar lesiones.



Conectar la fuente de energía

Solo se permite la conexión directa a la pared. Consulte la figura siguiente.



⚠ ADVERTENCIA
Este producto no se suministra con cable ni enchufe ni con otros medios para desconectarlo de la fuente de alimentación. Para conectar o cambiar el cable de alimentación, debe hacerlo personal cualificado con el fin de evitar cualquier peligro. Utilice cables con un grosor de sección transversal de 1 mm o superior.

Instalar cobertor

Tipo 1: Para juego completo de cobertor

Levante la cubierta superior y apriétela con el tornillo de fijación.

Asegúrese de que la cubierta superior quede a 10 mm del techo.

⚠ ADVERTENCIA
La distancia entre el techo y la cubierta superior debe ser superior a 10 mm



Instalar aspas

1. Apriete las aspas con los tornillos incluidos. Cada aspa necesita 2 tornillos.
2. Asegúrese de que los tornillos que fijan las cuchillas estén bien apretados.

⚠ ADVERTENCIA
ESTE LADO
HACIA ARRIBA

Instalar soporte para control remoto

Fije el soporte del mando a distancia a la pared como se muestra en la siguiente ilustración.
Los tarugos para pared no son necesarios en paredes de madera

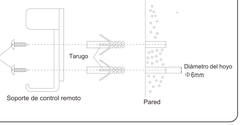

Cobertura del control remoto



La figura muestra el área de cobertura óptima. La altura ideal del techo es de 3-4 m. El mando a distancia debe apuntar hacia el ventilador cuando esté en funcionamiento.

FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO



1. Botón de encendido
Pulse el botón (o) para encender o apagar el ventilador. Cuando el ventilador esté encendido, pulse el botón para apagarlo. Cuando el ventilador esté en modo «OFF», puede encenderlo pulsando el botón (o). La velocidad del ventilador será la última configurada antes de apagarlo (MEMORIA DE LA ÚLTIMA VELOCIDAD). La velocidad del ventilador se indicará mediante el número de «pitidos» del ventilador. *1 pitido para la velocidad 1, «2» pitidos para la velocidad 2, «3» pitidos para la velocidad 3 y «4» pitidos para la velocidad 4.

2. Botón de velocidad
Encienda el ventilador y seleccione la velocidad pulsando el botón correspondiente.

3. Botón del temporizador
Configure el tiempo de «APAGADO» del ventilador en 1 hora, 2 horas o 4 horas. Al pulsar cualquier botón se cancelará esta configuración.

4. Función de cambio de velocidad
Incluso si el mando a distancia no está disponible, puede cambiar la velocidad del ventilador cambiando el interruptor de alimentación de CA (interruptor de pared) «ON» y «OFF» en un plazo de 3 segundos (alternando).
Por ejemplo, si el ventilador está en velocidad 2, al cambiar el interruptor de alimentación «OFF» y «ON» una vez en un plazo de 3 segundos, la velocidad del ventilador aumentará a velocidad 3. Si la velocidad del ventilador es 4, al alternarlo se ajustará automáticamente a velocidad 1. Puede saber a qué velocidad está el ventilador escuchando los «pitidos» cuando «alterna» el interruptor de alimentación. (1 «pitido» velocidad 1, 2 «pitidos» velocidad 2, 3 «pitidos» velocidad 3, 4 «pitidos» velocidad 4).

5. Función de última memoria
Cada vez que se encienda el ventilador, ya sea desde el interruptor de CA de la pared o desde el botón del control remoto, funcionará con la última configuración de velocidad.

6. Emparejamiento del control remoto
Cada ventilador se «empareja»/a para funcionar con su propia unidad de mando a distancia. No se puede utilizar la misma unidad de mando a distancia para controlar otros ventiladores. Puede «reprogramar» del control remoto para que funcione con otro ventilador siguiendo este procedimiento.
1. Encienda la alimentación en un plazo de 30 segundos.
2. Mantenga pulsado el botón de encendido (g) durante más de 5 segundos; se oirá un pitido largo.
3. A continuación, pulse el botón «BHr» para confirmar y completar el emparejamiento del control remoto.

Mantenimiento

Debido al movimiento natural del ventilador, las conexiones pueden aflojarse tras un periodo de uso. Para garantizar un uso adecuado y seguro, se recomienda encarecidamente inspeccionar y apretar todas las conexiones cada 6 meses.

LIMPIEZA
Limpie el ventilador periódicamente para mantener su aspecto nuevo. Los procedimientos básicos de limpieza son los siguientes:
1. Utilice solo agua tibia, no utilice detergentes, soluciones corrosivas ni ácidas.
2. Humedezca ligeramente el paño. Utilice solo paños suaves y sin pelusa para limpiar el ventilador. Los tejidos ásperos rayarán la superficie.
3. No es necesario lubricar el ventilador.

Solución de problemas

Consulte esta tabla antes de comunicarse con el servicio técnico.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El ventilador no se está moviendo	1.Los cables principales no están conectados.	1.Compruebe los interruptores automáticos o fusibles de la red eléctrica y de los circuitos.
	2.Los cables no están bien conectados	2.Compruebe las conexiones de los cables a los ventiladores y a la carcasa del interruptor.
Ruido del ventilador	1.Los tornillos de la carcasa están flojos.	1.Ajuste todos los tornillos.
	2.Las conexiones de cable y tuerca traquetean entre sí.	2.Separe y guarde cuidadosamente las conexiones de los cables de la tuerca.
	3.La carcasa toca el techo	3.Comprueba que la cubierta no toque ni esté demasiado cerca del techo.
No funciona el control remoto	1.El código recibidor del control remoto es diferente.	1.Compruebe que los códigos sean exactamente iguales.
	2.No tiene las pilas colocadas.	2.Instale las pilas.
	3.Las pilas tienen poca carga.	3.Cambie las pilas.

Cómo instalar el plafón LED

Paso 1: Retire la caja del embalaje de la lámpara e inspeccione todos los accesorios, incluyendo 1 soporte, 2 tornillos y 2 manguitos para cables.

La bolsa de accesorios del ventilador de techo contiene 1 columna de tornillos y 3 tuercas.

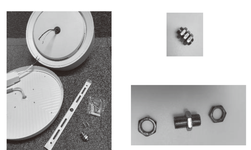

⚠ ADVERTENCIA
El ventilador debe instalarse 2,5 metros del piso y a 1 metro la pared de las aspas

Cómo instalar el plafón LED

Paso 2: Saque la columna de tornillos, retire las dos tuercas y atornille la columna de tornillos con la tuerca restante en la posición central. A continuación, pase los dos cables por la columna de tornillos y apriete la conexión atornillada al eje del motor.

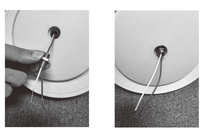

Paso 3: Atornille la segunda tuerca en la columna del tornillo y apriete la primera tuerca para evitar que se caiga.

Cómo instalar el plafón LED

Paso 4: El cable del motor pasa por el orificio central del soporte, y la columna del tornillo también pasa por el orificio central del soporte. A continuación, utilice la tercera tuerca para fijar el soporte y evitar que se caiga.

Paso 5: Conecte el cable del motor y el cable de la luz, y fije la unión con un manguito para cables para evitar cortocircuitos causados por cables sueltos.

Cómo instalar el plafón LED

Paso 6: Utilice un destornillador para apretar el tornillo de un lado de la lámpara y fíjarlo.

Paso 7: Coloque la unidad en el soporte y fíjela para evitar que el ventilador haga vibrar la unidad y produzca ruidos anormales.

Cómo instalar el plafón LED

Paso 8: Apriete el tornillo del otro lado de la luz y fije completamente el soporte a la luz del panel. Ajuste la separación entre la luz y el motor, completando así la instalación.

Paso 9: Tapa decorativa de repuesto. Cuando los clientes no necesitan instalar luces, se pueden utilizar tapones para cables para bloquear los cables por separado. A continuación, utilice la tapa decorativa para cubrir el orificio central del motor y mejorar el aspecto.

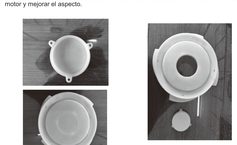

CERTIFICADO DE GARANTÍA

VENTILADOR DE TECHO

AXEL S.A. fabricante, garantiza este producto por el término de 1 año, a partir de la fecha de compra, por el buen funcionamiento del mismo. Esta garantía no cubre los desperfectos ocasionados por el mal uso, golpes, roturas de piezas plásticas y/o intervención de personas ajenas al servicio técnico autorizado.

AXEL S.A. no está obligado en ningún caso al cambio de la unidad completa y en caso de que la unidad deba ser reparada durante la vigencia de la garantía, la misma se regirá según Ley 24.240 y 24.999.

CENTRO DE ASISTENCIA TECNICA
AXEL S.A. Límite del Municipio Sur A 4515 Parque Industrial Rosario Oeste – Rosario - Santa Fe

341 614-0941 (Atención telefónica Lun a Vie de 8 a 16 hs.)
+54 9 341 614-0941 (Whatsapp. No audios ni llamadas)

Tel.: +54 (0341) 5263873 / 5263850 / 51 / 52 / 53 (Líneas Rotativas)
callcenter@axelsa.com.ar / service_mp@axelsa.com.ar / www.axelsa.com.ar